

Montáž teracových schodů je možná pouze na dostatečně vyvrálý, čistý a přirozeně vlhký podklad do maltového lože síly do 30mm nebo flexibilního tmelu síly do 10mm.

## Hlavní zásady pro správnou montáž obkladových teracových schodů .

**1.** Teracové obklady se nesmí klást do celoplošného maltového nebo tmelového lože.


Kladou se na příčné pásy šíře cca 100mm.

Na obrázku č.1 je znázorněno rozdělení maltového lože u teracového obkladu délky 1000mm.


Na obrázku č.2 je znázorněno rozdělení maltového lože u teracového obkladu obecné délky „L“.

Zde platí zásada umístění maltového lože o 1/6 délky schodu.

obr.č.1

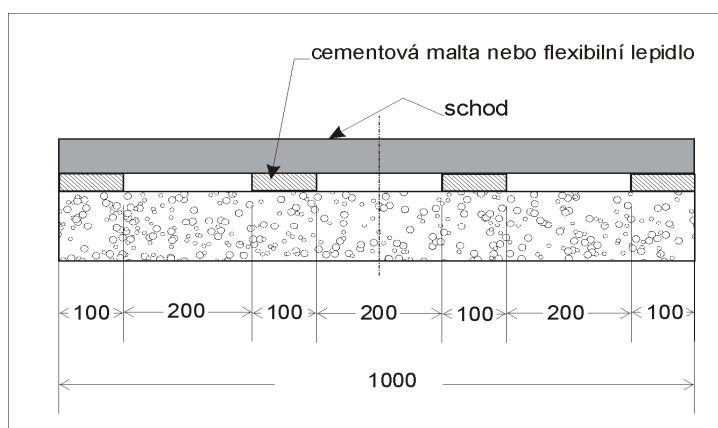


obr.č.2

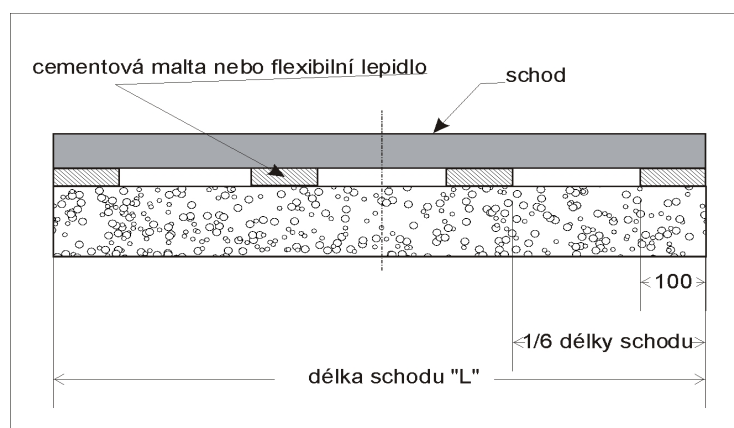


**2.** Musí být dodrženo pružné uložení ve styku se svislou konstrukcí viz obr. 3.

obr.č.3

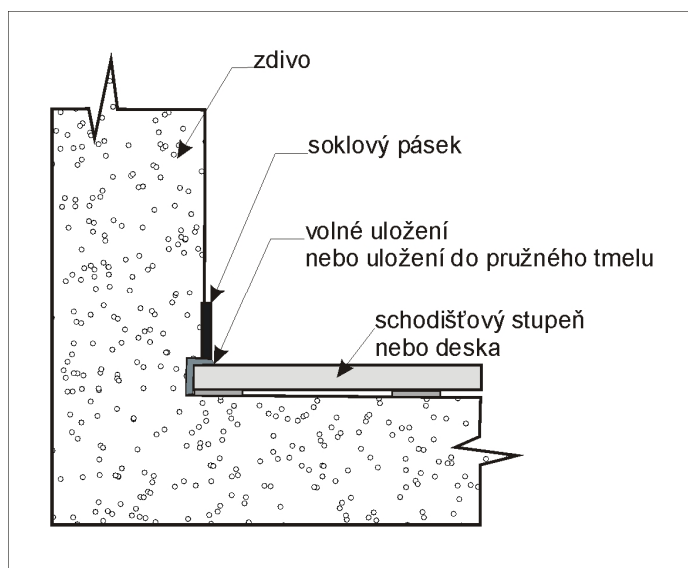


**3.** Při montáži schodů profilu L zůstává podstupnice volně bez maltového lože jak je znázorněno na obr. 4.

obr.č.4

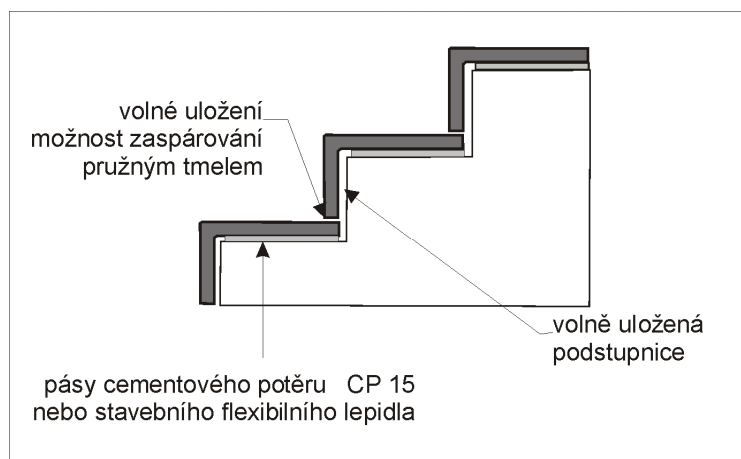

**4.** Při montáži teracových obkladových desek se na pásy maltového lože montuje i podstupnice viz. obr. 5

obr.č.5

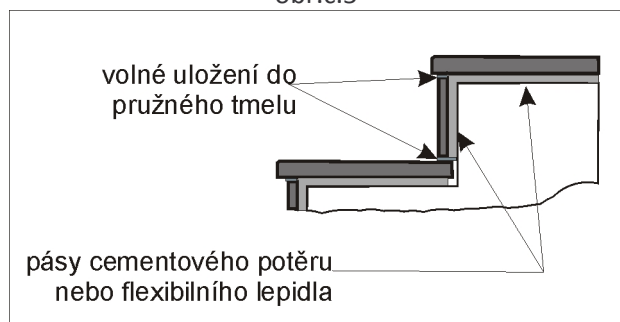

**5.**

Při montáži dělených k sobě sesazovaných schodů musí být zachována spojovací spára min. 1-3 mm.

Po montáži je nutné v konečném provedení teracové obkladové prvky dokonale mechanicky vyčistit a chemicky ošetřit